

クレジットがあがらない（機械式コインセレクター）

Rev. 2011/02/03.

対象;	DL1、DL2 シリーズ（DL2EX と電子式コインセレクタは対象外）
不具合箇所;	I/O ボード・コインセレクター
症状;	クレジットがあがらない（機械式コインセレクター）
対応;	下記1番から順番に試して下さい。（0番は CVT のみ）

0. DL1CVT 限定； I/O ボードの DIP-SW-7チェック(CASH-DOOR-SW)

改造前の元筐体が **AVANTI(アバンティ)** で、
【DIP-SW-7】(ディップスイッチの 7 番) が ON になっていた場合、OFF にする。

また、コインシュートドアが閉じていて画面上 DOOR OPENED になっていたら、
コインシュートドア内側にあるスイッチの位置を調整する。

AVANTI(アバンティ) 以外の場合、DIP-SW-7 が ON になっているかを確認する。

【J14】、【J15】のジャンパー線(コネクタ)が刺さっているか確認する。

J15 ; コインシュートドアスイッチ

J14 ; キャッシュボックスドアスイッチ

写真 Avanti;コインドア内側にあるスイッチ



1. 配線チェック

I/O ボードの【J10】 の3ピンコネクタが正しく入っているか。

写真 ; DL2-EX-F(Avanti)



DL2-EX-F(MATRIX)


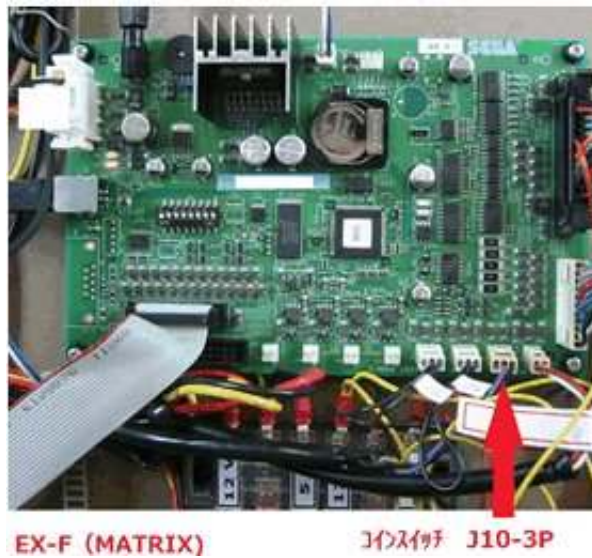


写真 ; DL1-I/O

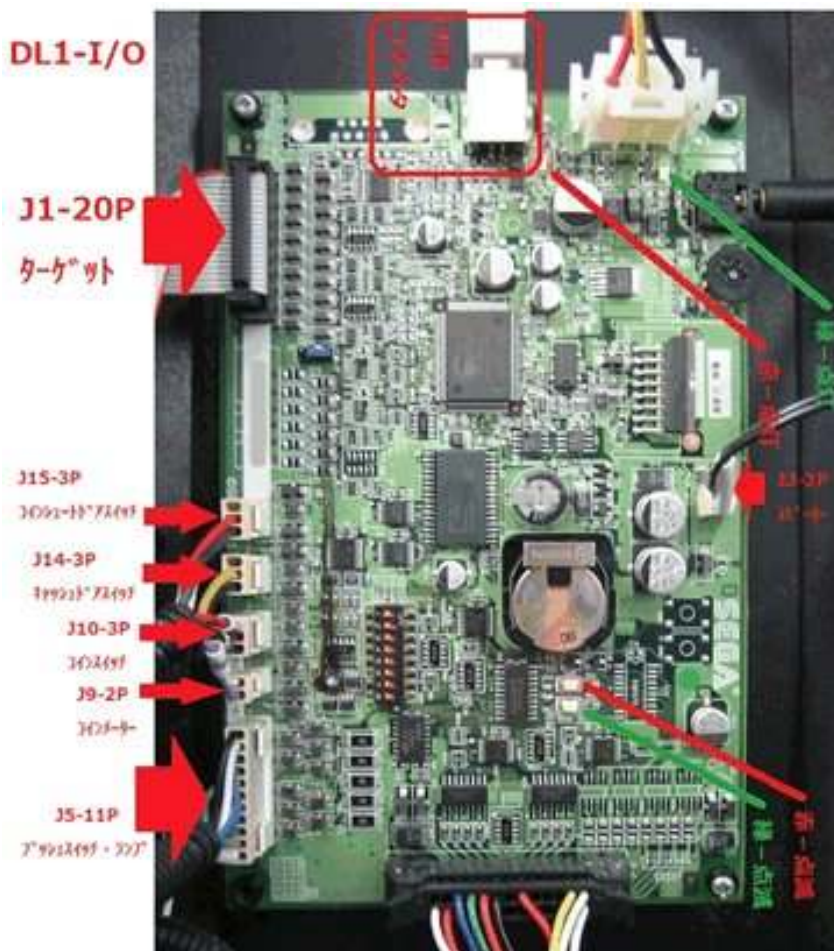

2. コインが正常に挿入出来るか、キャンセルされたり詰まったりしていないか？

コインスイッチ部のピアノ線(ヒゲ)を降ろしてみてもクレジットがカウントするか？

- ⇒ 正常に入ってクレジットがあがらない場合、3番へ。
- ⇒ 正常に入らない場合はコインセレクターのチェック。
- ⇒ カウントする場合はコインセレクターからコインスイッチまでのコインの配線を確認する。

3. コインセレクターのコインスイッチ交換テスト

2スロットのうち1ヶ所のみカウントしないか？2カ所ともカウントしないか？

1ヶ所の場合、もう1ヶ所とコインスイッチを交換して正常に動くか確認。

- ⇒ 正常に動く場合はコインスイッチ不良。
- ⇒ 動かない場合は配線チェック。
- ⇒ 2カ所とも動かない場合、4番へ。

4. コインセレクターのコインスイッチ ⇔ I/O ボードの配線。

コインスイッチ ⇔ I/O ボードの配線をチェックし、接触不良がないか、断線がないかを確認。

正常の場合、2台以上筐体がある場合は正常マシンとI/O ボードを交換して直るかチェック。

- ⇒ 直ればI/O ボードの交換。
- ⇒ 直らない場合は配線の接触及び断線。